



Bruksanvisning

PULSAR
ENGELSKA

wallbox

Innehåll

Säkerhetsrekommendationer	3
Juridiskt meddelande	3
Säkerhetsinstruktioner	3
Anslutningsrekommendationer	4
Välkommen till Wallbox	5
Lär känna din Wallbox Pulsar	6
Laddarens status	7
Upptäck myWallboxName	9
Wallbox-app	10
1 Ladda ner appen	10
2 Skapa ett myWallbox-konto/Logga in	10
3 Lägg till din första laddare	11
4 Lista över laddare	11
5 Synkronisera med din laddare	12
6 Hantera laddaren	12
7 Konfiguration	14
myWallbox-portal	16
Skapa ett myWallbox-konto	16
Tillgång till webbsidan	18
Första åtkomst	19
Lägg till en laddare till ditt konto	19
Användare	22
Användarkontots meny	24
Underhåll	26
Felsökning	26
Service	28

Säkerhetsrekommendationer

Användaren måste läsa och till fullo förstå de medföljande säkerhetsanvisningarna. Att ignorera säkerhetsinformationen som är tryckt på enheten och instruktionerna i denna bruksanvisning eller utföra saker som strider mot dem kan leda till elektriska stötar, brand och/eller svåra personskador och skador på fordonet eller Wallbox-enheten. Eventuella skador till följd av sådana åtgärder är undantagna från garantin. Installationen av Wallbox-enheten måste utföras av en kvalificerad elektriker i enlighet med angivna regler. Den information som lämnas i denna installationsguide befriar inte användaren från ansvaret att följa alla normer och standarder eller lokala bestämmelser som kan gälla. Wallbox-laddaren har konstruerats, utvecklats och tillverkats för att uppfylla krav, säkerhetsbestämmelser och normer i enlighet med de direktiv som presenteras i försäkran om överensstämmelse.

Juridiskt meddelande

Detta dokument är avsett att användas som referensguide för drift av laddaren. Produktbilderna som visas är endast för illustrativa ändamål och behöver inte vara en exakt återgivning av produkten. Wallbox förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och processer för produkten och dokumentationen när som helst utan föregående meddelande.

Säkerhetsinstruktioner

- Använd inte laddaren om fysiska defekter som sprickor, hål, rost eller andra skador observeras. I detta fall ska du kontakta din distributör.
- Endast en auktoriserad specialist och kvalificerad personal får öppna, demontera, reparera, ändra eller modifiera Wallbox-enheten. Obehörig modifiering av Wallbox-utrustningen gör tillverkargarantin ogiltig.
- Obehöriga ändringar eller omvandlingar är inte tillåtna.
- Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas med elektroniska implantat. Kontakta din tillverkare av medicintekniska produkter för att få veta de potentiella effekterna som laddningsprocessen kan orsaka.
- Ta inte bort några varningar på enheten, som säkerhetssymboler, varningsmeddelanden, märkskyltar, identifieringsskyltar eller kabelmarkeringar.
- Skydda din Wallbox-enhet från eventuella stötar som den kan utsättas för.
- Laddningsstationen har ingen egen strömbrytare. Respektera alltid lokala elbestämmelser som är relevanta.
- Wallbox-laddaren kan bara användas under de driftsparametrar som anges och inom -25 °C till 40 °C i omgivningstemperatur.
- Använd inte din Wallbox-laddare under ogynnsamma klimatförhållanden som kan påverka fordonet eller Wallbox-enheten. Öppna inte kåpan i regn.

Anslutningsrekommendationer

- Kontrollera alltid laddningskabeln och kontakterna efter skador och föroreningar före användning.
- Använd aldrig laddningskabel, fordonets kontakt eller infrastrukturens eluttag för att ladda om de är skadade.
- Använd aldrig smutsiga eller våta kontakter.
- Anslut endast kontakten till fordonets stickkontakt och infrastrukturens eluttag när de är skyddade mot vatten, fukt och vätskor.
- När laddningsprocessen har avslutats kan fordonets kontakt och utrustningsplugg kopplas bort. Dra aldrig hårt för att ta ut fordonets kontakt från uttaget eller utrustningens stickkontakt. Sådana farliga aktiviteter kan orsaka allvarliga skador eller till och med dödsfall.
- Beroende på laddningsstation och elfordon kan tiden att slutföra laddningsprocessen och upplåsningstiden variera.
- Vissa fordon kan startas med laddningskabeln inkopplad. Se till att dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du kör iväg.
- Använd inte laddningskabeln med förlängningskabel eller adapter.
- Rör aldrig laddningskabeln om kontakten avger rök eller börjar smälta. Stoppa laddningsprocessen om det går. Under alla omständigheter ska du koppla bort strömförsörjningen från Wallbox-enheten.
- Förvara laddningskabeln utom räckhåll för barn.
- Var försiktig med kontakten, trampa inte på den eller på kabeln.
- Kabeln får INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER dras åt när den är ansluten till fordonet.



Viktig information för att slänga produkten på rätt sätt i enlighet med direktiv 2012/19/EG. När produktens livslängd är slut ska produkten inte slängas som hushållsavfall. Den måste lämnas till en uppsamlingscentral för särskilt och sorterat avfall eller till en distributör som tillhandahåller denna tjänst.


Välkommen till Wallbox.

Grattis till ditt köp av det revolutionerande elektriska laddningssystemet för fordon utformat med spjutspetsteknik för att tillgodose dina dagliga behov. Denna användarhandbok kommer att visa dig hur du laddar ditt elfordon och även ge dig de grundläggande funktionerna i Wallbox Pulsar.

wallbox


Lär känna din Wallbox Pulsar

Innan du börjar ska du ta en snabb titt på din Wallbox Pulsar.

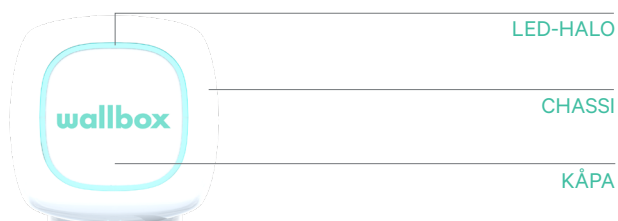

LADDNINGSKABEL

HÅLLARE FÖR
LADDKONTAKT

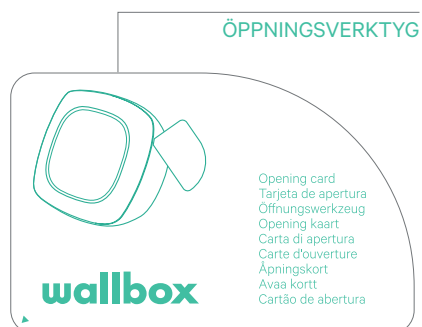

PRODUKTINFORMA-
TIONSDKAL



När din Wallbox Pulsar är klar och påslagen kommer du att använda den via Wallbox-appen. Använd myWallbox-portalen för att få information om förbrukning, laddningstid, energikostnad eller laddarens uppladdade sessioner.

Den förinstallerade programvaran är speciellt utformad för att helt styra och hantera laddningsprocessen med enkla kommandon, men kom ihåg att du alltid bara kan koppla in och ladda. Så enkelt är det.

wallbox

Laddarens status

Wallbox Pulsar har en LED-halo som visar laddningsaktivitet med hjälp av en intuitiv färgkod.



REDO

Laddaren förblir i detta läge när den inte är ansluten till en bil och klar att användas.



ANSLUTEN

Laddaren känner av att den är kopplad till en bil. Det finns några situationer där laddaren kan förbli i detta läge.

- Väntar på bilens behov. Denna situation uppstår när bilen inte vill ladda trots att laddaren är redo. Detta beror på ett av följande skäl:
 - Bilbatteriet är fulladdat.
 - Övergången från att ansluta bilen till att börja ladda.
 - Övergången från att återuppta laddningen till att börja ladda.
- Laddning pausad: användaren har pausat laddningen via appen.
- Slut på schemat: när ett schema avslutas stoppar laddaren laddningen.



ANSLUTEN – SCHEMALAGD

När Pulsar är ansluten till bilen, om halon är turkos och blinkar, är ett schema programmerat inom de närmaste 12 timmarna. Den kommer inte att laddas före starttiden för det programmerade schemat.

Laddarens status



LADDAR

Laddningsprocessen har startat och bilen laddas för nästa körning.



SYNKRONISERAR

När appen är ansluten via Bluetooth till Pulsar visas ett lila roulettehjul under några sekunder. Under denna process uppdateras Pulsar med telefonens datum. Dessutom skickas all data från Pulsar till appen och till molnet så att du kan se all data på portalen.



LÅST

Laddaren är låst. Endast en auktoriserad användare kan låsa upp den. Användarautentisering måste göras med Wallbox-appen.



FEL

Laddaren är i felläge. Försök att inte ladda i detta läge. Kontakta Wallbox Service så att de kan ge dig råd om detta fel.

Upptäck myWallbox.

wallbox

Wallbox-app

1 Ladda ner appen



Innan du börjar rekommenderar vi att du laddar ner Wallbox-appen till din smarttelefon och skapar ett myWallbox-konto för att hantera laddaren på distans. Wallbox-appen finns i PlayStore och AppStore.




Skanna QR-koden för att ladda ner Wallbox-appen.



2 Skapa ett myWallbox-konto/Logga in

Om du redan är en registrerad användare kan du använda din e-postadress och ditt lösenord för att logga in i appen.

Första gången du använder den behöver du ett konto för att komma åt Wallbox-appen. Klicka på knappen "Registrera" så att du kan fylla i dina personuppgifter i registreringsformuläret. En popup-bekräftelse kommer att visas på skärmen.

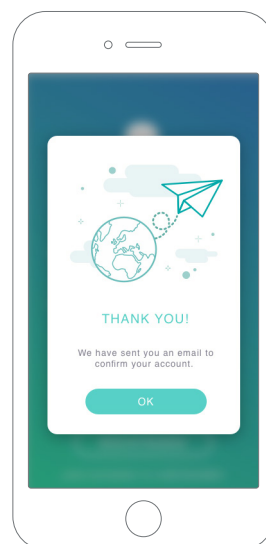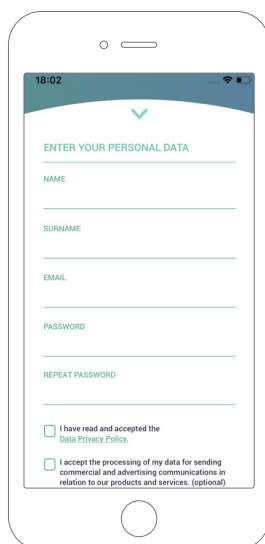
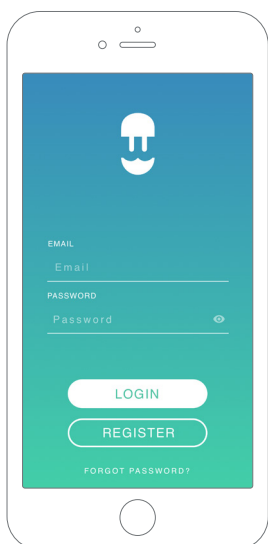


wallbox

Wallbox-app

Du kommer att få ett e-postmeddelande i din inkorg för att bekräfta ditt konto. Om du inte hittar meddelandet i inkorgen kontrollerar du skräppostmappen.


När du hittat meddelandet klickar du på knappen "Bekräfta" för att börja använda ditt konto.

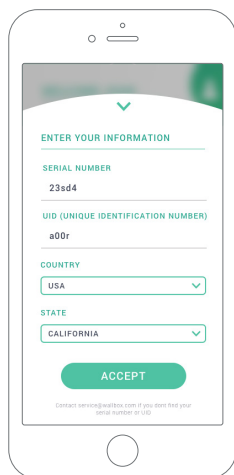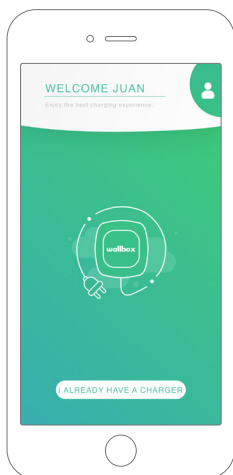

3 Lägga till din första laddare

Om du inte har någon laddare länkad till ditt konto ännu klickar du på "Jag har redan en laddare" för att lägga till en laddare till ditt konto.

Lägg till laddaren genom att klicka på knappen "+" på startsidan och ange SN, UID, land och stat/region för din laddare.

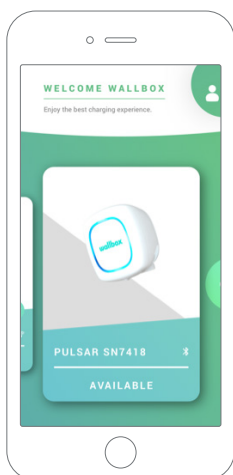

4 Lista över laddare


På denna sida hittar du följande information om laddaren.

- Laddarens namn: som standard visas laddarens serienummer. Det går dock att redigera det.
- Nuvarande anslutningstyp: Bluetooth-anslutningen visas endast när laddaren är på och i närheten.
- Laddarens status: Om den är grå är laddaren inte åtkomlig, annars är den grön.

Wallbox-app



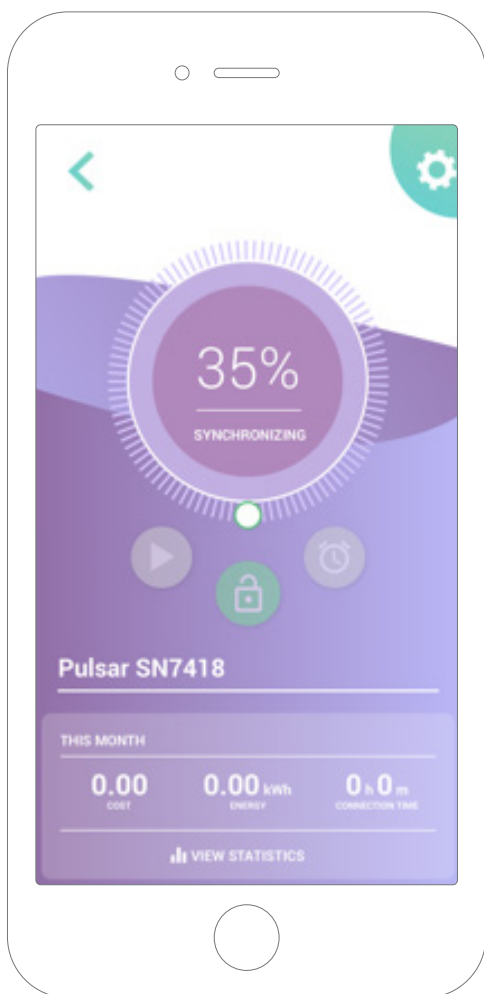

5 Synkronisera med din laddare

När du ansluter till en laddare synkroniseras laddningssessionerna med myWallbox-molnet via appen. Antalet synkroniserade sessioner visas i procent.



6 Hantera laddaren

Denna sida visas när anslutningen till laddaren återupprättats. Med kontrollerna på skärmens övre halva kan du utföra följande åtgärder:

- Välja laddningsström med hjulet.
- Låsa/låsa upp laddaren.
 -  Laddaren låst, tryck för att låsa upp.
 -  Laddaren upplåst, tryck för att låsa.
- Pausa/återuppta laddning.
 -  Laddningen är pausad, tryck för att starta laddningen.
 -  Laddar, tryck för att pausa.
- Öppna menyn för laddarkonfiguration.
- Schemalägg en laddningssession.



Wallbox-app



SCHEMAN

Den nedre delen av sidan visar de scheman som programmerats. För att redigera eller ta bort ett schema trycker du på de tre vertikala punkterna till höger om schemat.

För att ställa in ett nytt schema trycker du på klockknappen. Följande meny visas.

Välj start- och sluttid för schemat samt veckodagarna efter önskemål. Observera att som standard kommer alla veckodagar att vara aktiva mot blå bakgrund.

Tryck slutligen på **GODKÄNN** för att skicka det till laddningen.

STATISTIK


Den nedre halvan av sidan, under scheman, visar en sammanfattning av laddningsstatistiken för den aktuella månaden.

När du går in på statistiksidan visas sessionerna för den aktuella månaden. Sidan kan delas upp i två delar.

Datum för sessionsfiltrering: Du kan välja vilket datumintervall du vill och visa sessionerna mellan dessa datum.

Visa uppgifter som hänvisar till filtret: När du visar data kan du se den på två sätt: diagramläge och listläge.



- Diagramläge: Här visas data beroende på energi eller laddningstid.
- Listläge: Här visas en lista med alla sessioner mellan dessa valda datum.

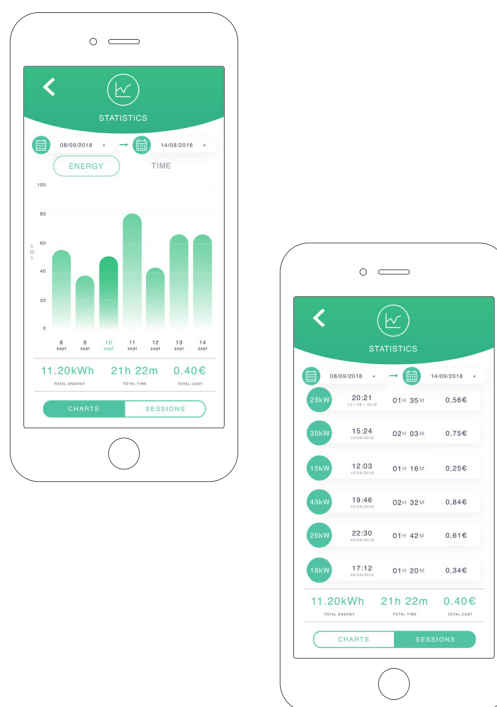

Wallbox-app

7 Konfiguration

I laddarens konfigurationslänknapp hittar du laddarens aktiva konfigurationsalternativ:

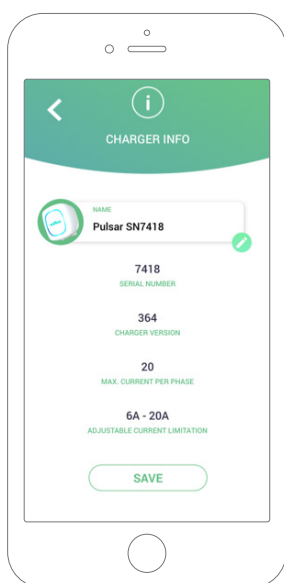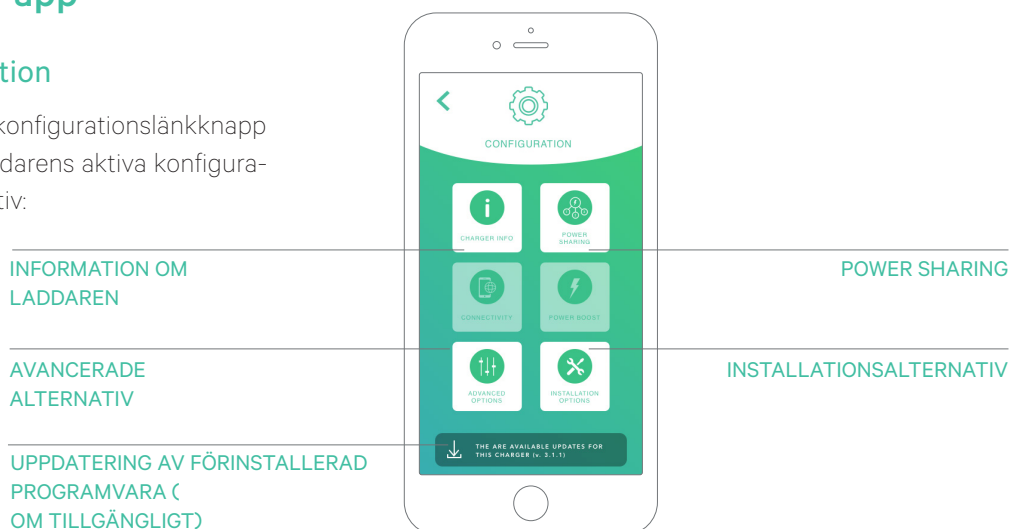

INFORMATION OM LADDAREN


Här visas information om laddaren.

- Namn: Klicka för att redigera.
- Serienummer
- Version laddare
- Max ström per fas
- Justerbar strömbegränsning


Efter varje ändring i detta avsnitt klickar du på "Spara" för att se till att ändringarna sparas.

AVANCERADE ALTERNATIV

I avancerade alternativ kan du ändra energikostnaden för laddaren för att göra en uppskattad kostnad med dess sessioner. Dessutom kan du utföra en systemåterställning av din laddare från denna sida.

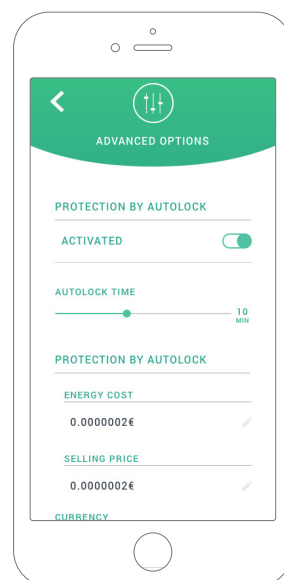

Wallbox-app

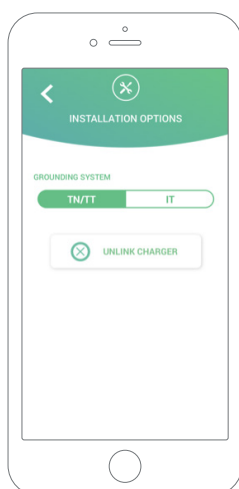

INSTALLATIONSALTERNATIV

Laddarens installationsalternativ som kan göras på denna sida omfattar:

- Konfigurera installationens jordningssystem.
- Koppla bort laddaren från ditt användarkonto.

POWER SHARING


Om din laddare kommer att vara en del av en Power Sharing Smart-infrastruktur ska du se till att du har instruktioner för att utföra denna installation. I tveksamma fall ska du kontakta din återförsäljare.

UPPDATERING AV FÖRINSTALLE- RAD PROGRAMVARA

Uppdateringen av laddaren sker i två olika faser.


- Kernel-installation
- Installation av fast programvara

I slutet av dessa två processer visas ett bekräftelsemeddelande.

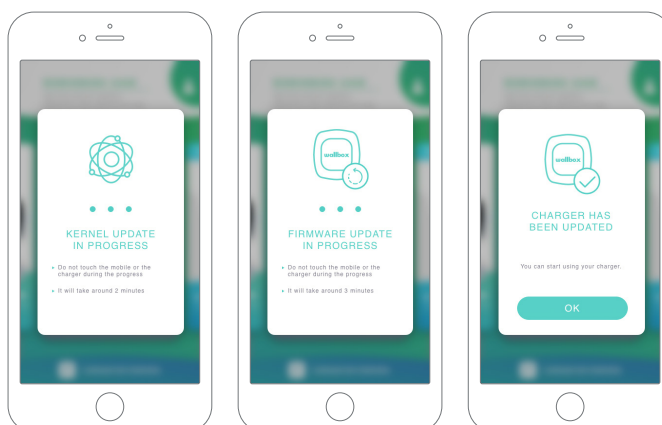

myWallbox-portal

Första åtkomst till myWallbox-portalen. URL: <https://my.wallbox.com/login>

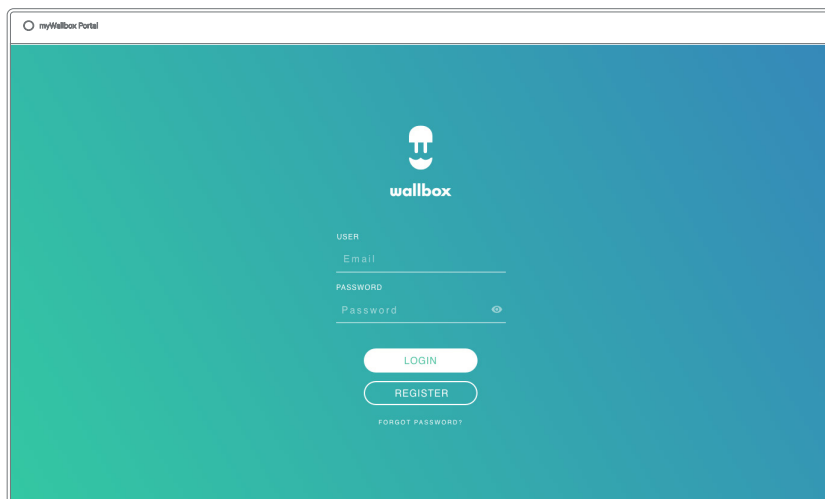


OBS:

Om du redan har skapat ett konto med Wallbox-appen kan du använda samma användarnamn och lösenord när du går in på webbsidan. Annars skapar du ett nytt konto nu via hemsidan.

Skapa ett myWallbox-konto


Klicka på knappen "Registrera". Ett popup-meddelande om registrering visas.

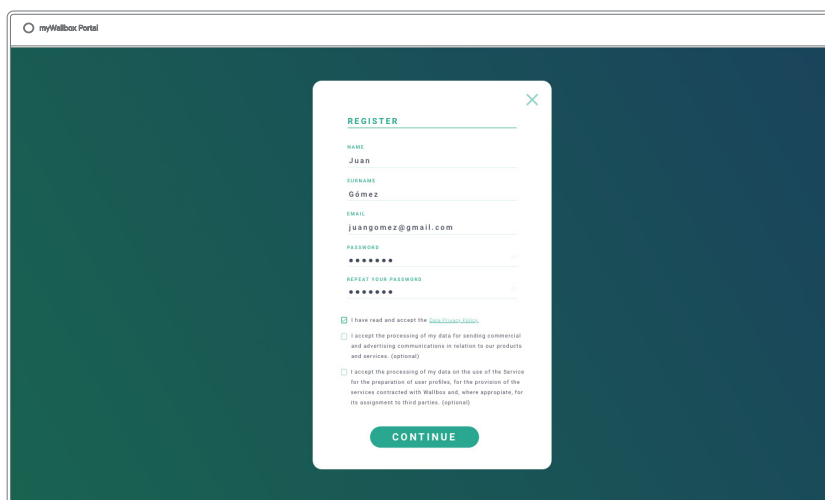

Fyll i dina personuppgifter och fortsätt.

myWallbox-portal

Efter det visas ett bekräftelsemeddelande i ett popup-fönster.

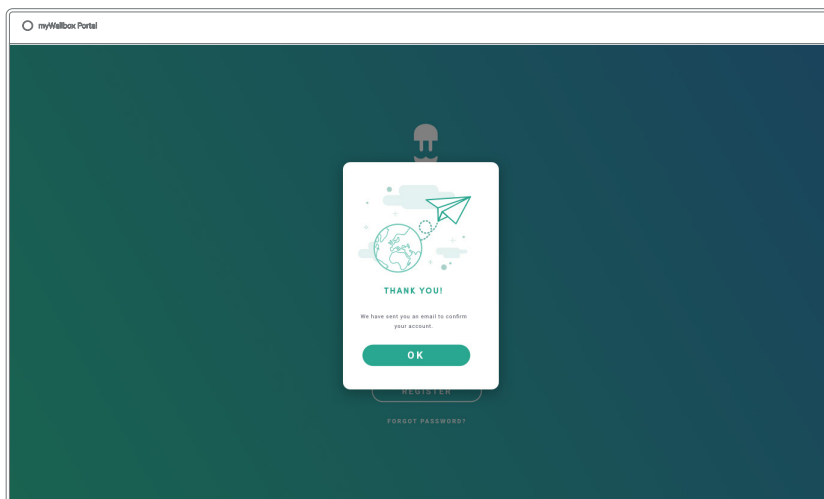

Sedan får du ett e-postmeddelande i din inkorg för att bekräfta ditt konto.

Om du inte hittar meddelandet i inkorgen kontrollerar du skräppostmappen.



Klicka på knappen "Bekräfta" i ditt e-postmeddelande för att börja använda ditt konto.


myWallbox-portal

När ditt konto har skapats kommer du att tillhöra en grupp där du är superadministratör. När andra användare bjuder in dig till sina grupper är du inte superadministratör. Du kommer bara att vara administratör eller användare, beroende på deras gruppinbjudningsspecifikationer.

Tillgång till webbsidan

LOGGA IN

När ditt konto har bekräftats behöver du bara logga in på myWallbox-webbsidan.

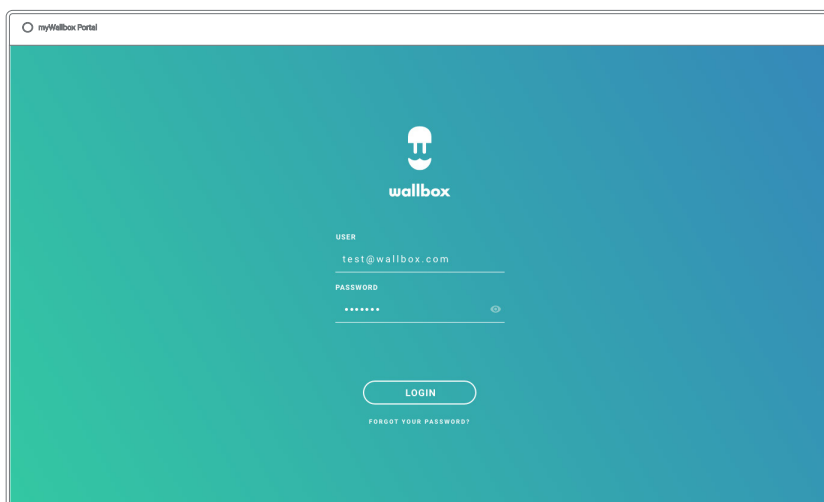


Du kommer att omdirigeras till myWallboxs huvudsida.


GLÖMT LÖSEWORD

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord klickar du på länken "Glömt lösenord?" under inloggningsformuläret.

Fyll i formuläret med din e-postadress och fortsätt.

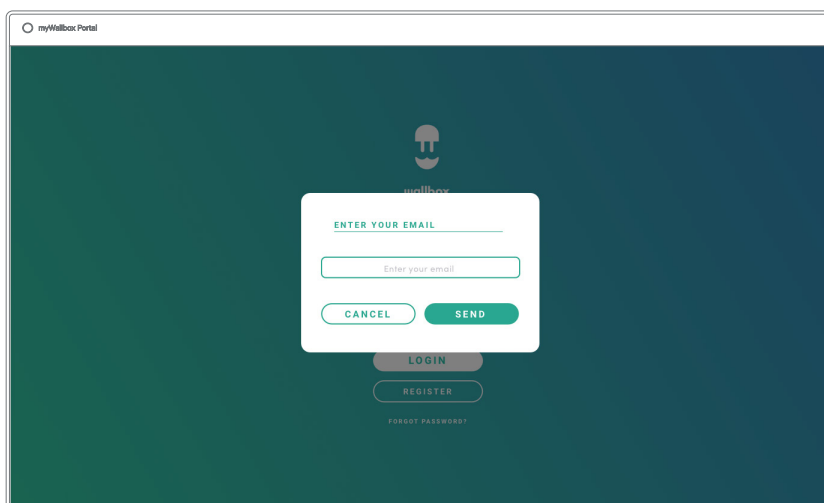

Efter det visas ett bekräftelsemeddelande i ett popup-fönster.

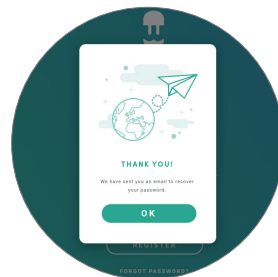


wallbox

myWallbox-portal

Därefter kommer du att få ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du skapar ett nytt lösenord. Om du inte har fått e-postmeddelandet i din inkorg kontrollerar du skräppostmappen.




När du öppnat e-postmeddelandet klickar du på knappen "Återställ lösenord" för att börja använda ditt konto.

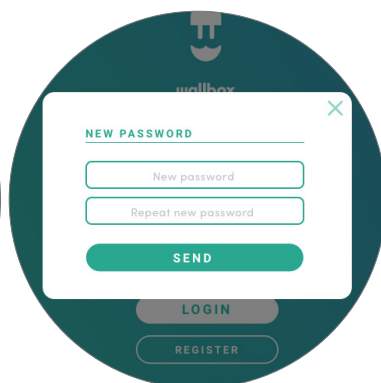

När du har klickat på den här länken omdirigeras du till webbsidan igen och pop-up-fönstret "Återställ lösenord" visas.


Fyll i formuläret med ditt nya lösenord två gånger och fortsätt.

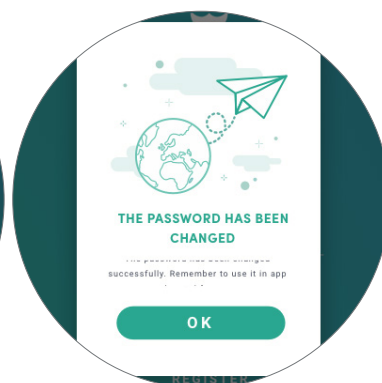

En bekräftelse visas i ett pop-up-fönster. Nu kan du logga in med ditt nya lösenord.

Första åtkomst

När du har loggat in på myWallboxs webbsida omdirigeras du till myWallboxs huvudsida som visar listan över alla laddare som är länkade till ditt konto.

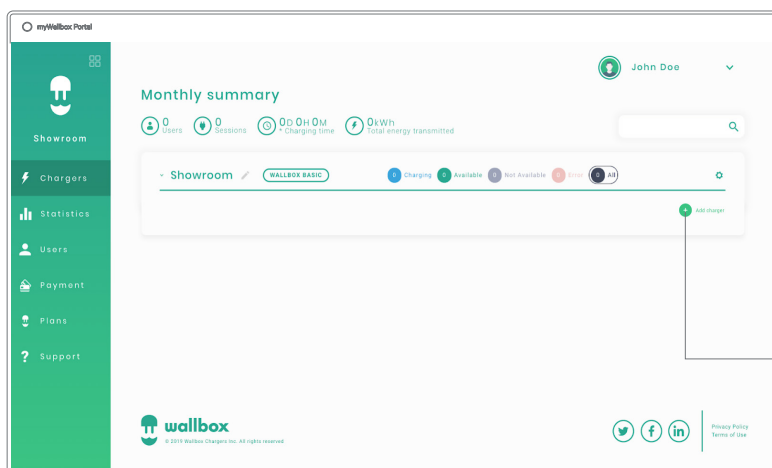



Lägg till en laddare till ditt konto

Klicka på "Lägg till laddare" på myWallboxs huvudsida.


myWallbox-portal

Ett popup-meddelande om att lägga till laddare visas. Ange din Pulsars serienummer och UID. Denna information hittar du i laddarens installationshandbok och på etiketten/dekalen på laddarens utsida.

Därefter kommer du att se ett meddelande om att laddaren har lagts till i ditt konto.

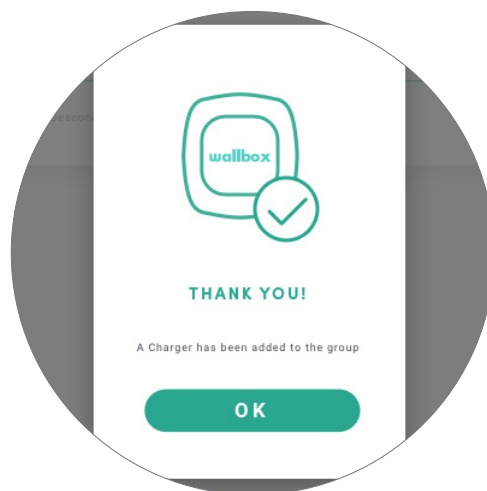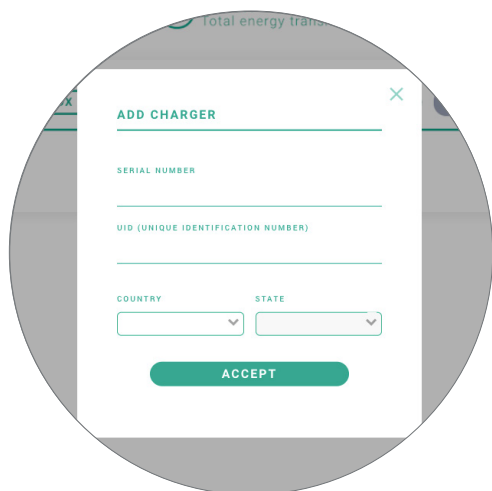

Sedan visas laddaren automatiskt i din laddarlista.

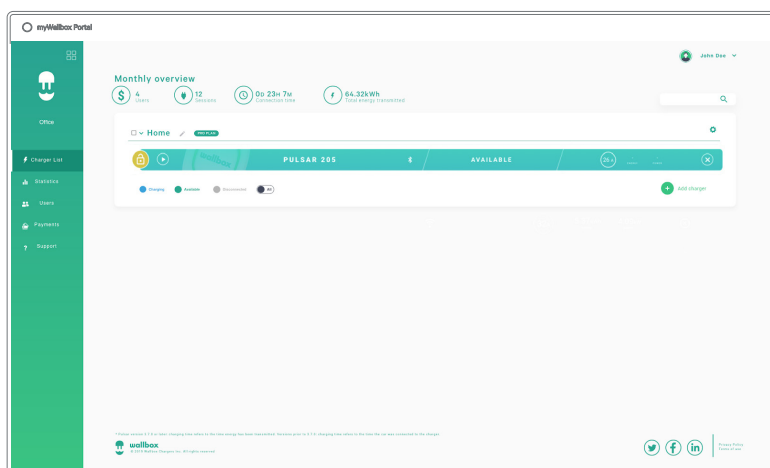

myWallbox-portal

INFORMATION OM LADDAREN

När laddaren är länkad till kontot är det möjligt att kontrollera aktuell laddarinformation från myWallbox användarkonto.



Informationen som visas omfattar följande.

Låsningstatus: Om den är gul är laddaren låst. Om den är grön är laddaren upplåst.

Bild av laddaren.

Laddarens namn/serienummer. I början visas laddarens serienummer. Du kan dock ändra namnet i avsnittet "Laddaruppgifter" och sedan visas det nya namnet istället.

Laddarens status:

- Hors connexion
- Prêt
- Partage de l'alimentation : Maître non configuré
- Connecté: En attente de la prochaine programmation
- Connecté: Mis en pause par l'utilisateur
- Connecté : En attente d'une demande de la part du véhicule
- Connecté: fin de la programmation
- Laddar
- Status ej tillgänglig
- Låst utan att ladda
- Väntar på att laddaren ska låsas upp för laddning
- Ansluten: i kö för Power Boost
- Fel
- Erreur

När laddaren är ansluten: **Aktuell laddningsinformation.**


För en fränkopplad laddare: **Senaste anslutnings-/synkroniseringsdatum.**

Genom att klicka på informationen omdirigeras du till laddarens informationssida.

myWallbox-portal


Användare

Hantera de användare som har tillgång till laddarna.

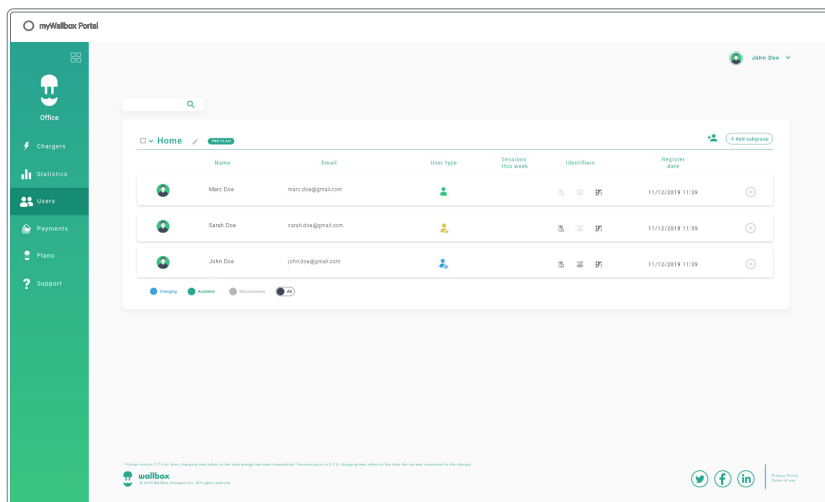

LÄGG TILL EN ANVÄNDARE I DIN GRUPP

Lägg till en ny/befintlig användare i gruppen för att ge hen tillgång till laddarna.

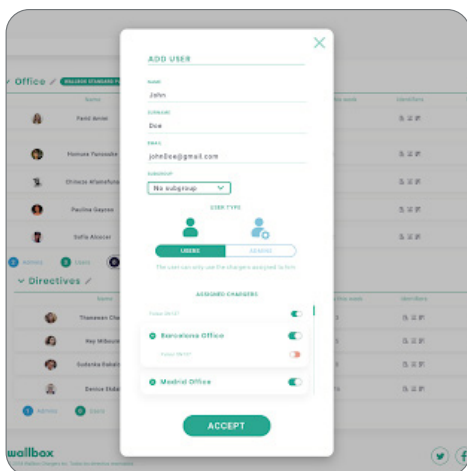


Fyll i användarinformationen och ange användar- eller administratörsbehörigheter.


Användare: Ge hen åtkomst till de laddare som valts i laddarlistan nedan.

Administratör: Ge hen tillgång till alla laddare i din grupp och låt hen hantera laddare och användare i den.

myWallbox-portal

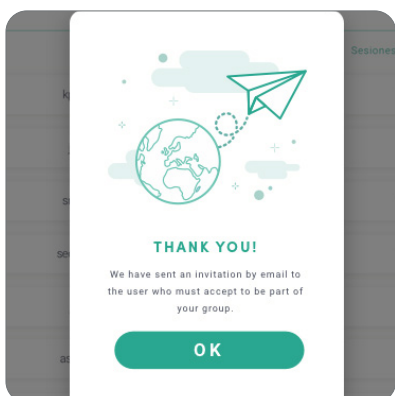


När inbjudan har skickats visas en bekräftelse som visar att en inbjudan har skickats till användaren.

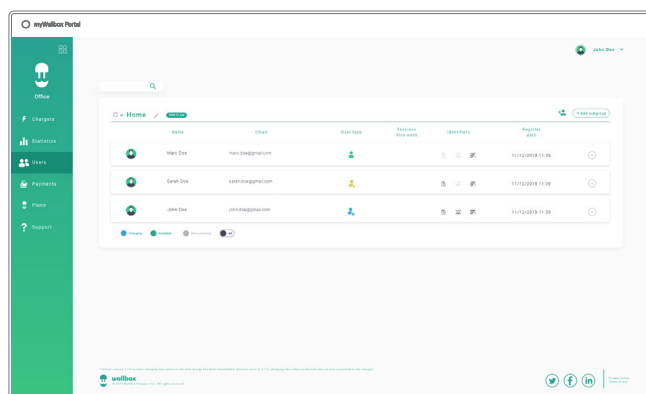

Därefter visas inbjuden användare automatiskt i användarlistan (om den inte visas trycker du Alt+F5 eller uppdaterar din webbläsare).

ANVÄNDARINFORMATION

När användaren är länkad till gruppen är det möjligt att se huvudinformation från användarlistan.






Den information som visas är:

Användarnamn och efternamn

Användarens e-postadress.

Användartyp:

-  Superadministratör
-  Administratör
-  Användare

Sessionsnummer: Antal sessioner utförda av nämnda användare.


Registreringsdatum.

Radera-knapp. Ta bort användaren från den aktuella gruppen (det raderar inte användarkontot). Det är inte alltid tillgängligt.

myWallbox-portal

ANVÄNDARUPPGIFTER

Tillgång till användarkontouppgifter genom att klicka på användaren på användarlistan.

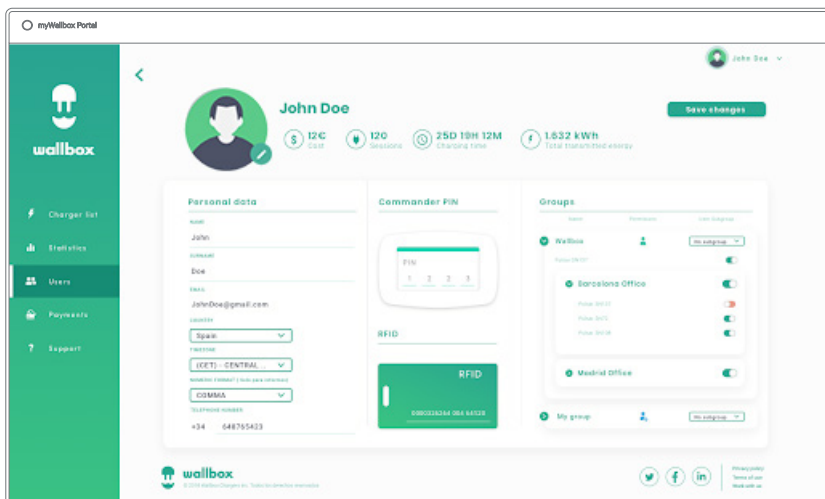

Härifrån kommer du att kunna:

- Hämta användarens huvudinformation.
- Ändra RFID-värde (gäller endast Wallbox Commander 2 och Copper-modeller).
- Hämta listan över laddare som tilldelats/inte tilldelats användaren från gruppen, tilldela/ta bort tilldelade laddare från/till användaren.

Användarinformation

Användarinformation finns tillgänglig för att se, men inte för att ändra, förutom RFID-värde.

Laddarlista

Lista över laddare från användargrupper. I denna lista kan du se vilka laddare som är tillgängliga för användaren och tilldela /ta bort laddare från användaren.




Färgerna betyder:

- Det går inte att ändra laddarens tilldelning eftersom det är en administratörsanvändare.
- Användare tilldelad till laddaren. Genom att klicka på knappen kopplas användaren bort.
- Användaren är inte tilldelad till laddaren. Genom att klicka på knappen tilldelas användaren laddaren.


myWallbox-portal

Användarkontots meny

Längst upp till höger på sidan kan du få tillgång till användarkonfigurationen.

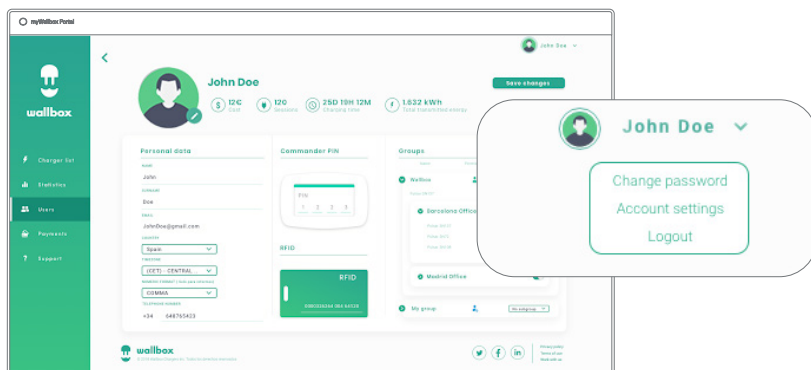

Här kan du ändra din användarkonfiguration.

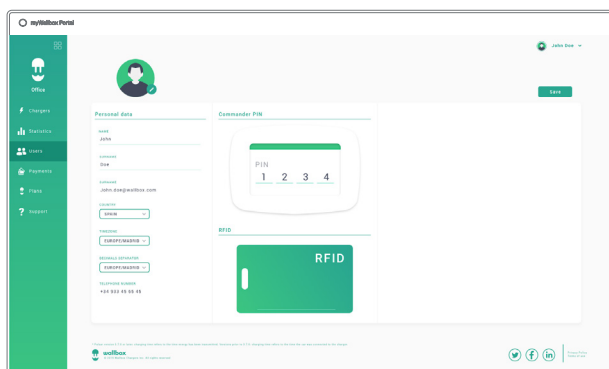

Underhåll

Vidta följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa korrekt underhåll.

- Det finns inga delar i din Wallbox som användaren måste underhålla. Endast en kvalificerad elektriker får öppna och modifiera din Wallbox.
- Kom ihåg att du måste se till att strömförsörjningen är avstängd innan du börjar rengöra laddaren.
- Om du vill rengöra din Wallbox rekommenderar vi att du använder en mjuk, torr eller fuktig trasa. Använd inte en spray eller en direkt vattenstråle för att rengöra din Wallbox-laddare.
- Det är obligatoriskt att använda den medföljande delen eller skyddsstödet som ett tillbehör för att skydda kontakten från fall, smuts och andra väderfaktorer.
- Om enheten skulle behöva öppnas igen använder du bara öppningsverktyget för denna procedur och som följde med i Wallbox-förpackningen. Användning av något annat verktyg eller sätt kan skada laddaren, vilket i detta fall inte täcks av produktgarantin.

Felsökning

ALLMÄNT

Laddaren startar inte

Detta kan innebära att ingen ström når Wallbox. Jordfelsbrytaren kan vara avstängd eller har löst ut. Kontrollera jordfelsbrytaren och se till att den fungerar. Tryck på testknappen på jordfelsbrytaren – den ska koppla ur sig själv.

Laddningssession startade inte

Orsaken kan vara något av följande:

- Fordonet är schemalagt för laddning vid ett senare tillfälle.
- Fordonet är fulladdat.
- Fordonet kan ha ett fel. Kontrollera fordonet.
- Laddningskontakten är inte korrekt isatt. Sätt i kontakten igen.
- Laddningskontakten kan vara smutsig eller skadad. Se till att den är i bra skick.

Fordonet har inte laddats helt, laddningstiden är längre än normalt eller fordonet laddar endast på låg effekt

När fordonets laddningssession nästan är klar börjar laddningshastigheten sjunka.

Om laddaren eller fordonet däremot upptäcker en för hög temperatur minskar laddningseffekten av säkerhetsskäl.

Du kan också behöva uppdatera Pulsars förinstallerade programvara. Ange din Wallbox-app, välj inställningar och se om du hittar litet popup-fönster längst ner där det står "Uppdateringar är tillgängliga för den här laddaren". I så fall väljer du detta och uppdaterar Pulsars programvara.

Om fordonet bara laddas på låg effekt och aldrig har laddats på högre effekt kontaktar du installatören så att de kan kontrollera strömväljaren inuti Pulsar.

Laddningskabeln kopplas inte bort från fordonet

Laddningssessionen har inte avslutats av fordonet. Avsluta laddningssessionen från fordonet innan laddningskabeln tas bort. Kontrollera fordonets användarhandbok för att se hur du gör detta eftersom varje fordon har olika krav. Använd bilens nyckel för att öppna bilen. I vissa bilar stoppar denna åtgärd laddningssessionen och laddningskabeln blir upplåst.

ANSLUTNING

Wallbox-appen ansluter inte till laddaren

Se till att Bluetooth är aktiverad på din smarttelefon eller surfplatta.

BLE-räckvidden är mindre än 10 meter – håll dig inom denna räckvidd. Stäng av och slå på telefonens Bluetooth och försök ansluta igen.

Stäng Wallbox-appen och öppna den igen.

Kontrollera att den senaste versionen av appen är nedladdad på din telefon. Det enklaste sättet att göra detta är att avinstallera Wallbox-appen och sedan installera om den.

Om du använder Bluetooth med många andra enheter kan signalerna ibland korsas så att de inte alltid kan kommunicera. Om så är fallet ska du slå på och stänga av Bluetooth och försöka ansluta till Pulsar igen.

Varningsmeddelanden

Din strömförsörjning kontrolleras kontinuerligt av Wallbox för att säkerställa säker drift. Om en av parametrarna ligger utanför det korrekta driftområdet kommer Wallbox inte att tillåta dig att ladda ditt fordon och följande varningsmeddelande visas på sidan:

Otillgänglig laddningsstation:

- Stäng av jordfelsbrytaren och vänta några sekunder innan du slår på den igen
- Om det inte fungerar ska du kontakta din installatör för att se till att den aktuella väljaren inte står i läge 0, 8 eller 9.

Ingen ström till laddningsstationen:

- Koppla bort laddningskabeln från fordonet. Stäng sedan av jordfelsbrytaren, vänta 10 sekunder och slå sedan på den igen. Återanslut sedan laddningskabeln till fordonet.

Laddningsloggarna visas inte på myWallbox-webbsidan eller i Wallbox-appen

För att laddningsstatistiken ska visas i appen eller myWallbox-portalen måste Pulsar vara helt synkroniserad med Wallbox-appen på din telefon via Bluetooth.

Om laddningsstatistiken fortfarande inte visas kan du göra följande:

- 1 Leta efter den senaste versionen av den förinstallerade programvaran och se till att din Pulsar är uppdaterad.
- 2 Ta bort Wallbox-appen från din telefon, ladda ner appen igen, anslut till din Pulsar med Bluetooth och låt enheten synkronisera med din telefon.
- 3 Återställ laddaren. Gå in i Wallbox-appen och gå till Inställningar > Avancerade alternativ > Återställ. Tillåt sedan Pulsar att återställa fabriksinställningarna. Ladda sedan ner programvaran igen genom att välja inställningar och sedan klicka på popup-fönstret längst ner på skärmen där det står "Uppdateringar är tillgängliga för den här enheten".

Service

Behöver du mer hjälp? Du kan kontakta oss:

Belgien
+32 28082353

Frankrike
+33 186260541

Norge
+47 51742000

Schweiz
+41 435084675

Danmark
+45 89870290

Italien
+39 694804494

Portugal
+351 308809158

Sverige
+46 852503203

Tyskland
+49 303 11 99629

Nederländerna
+31 202410845

Österrike
+43 720882116

Storbritannien
+44 2039097682

Spanien
+34 930181668

www.wallbox.com

service@wallbox.com

The logo for Wallbox, featuring the word "wallbox" in a bold, lowercase, sans-serif font. The "w" is significantly larger than the other letters, and the "x" is also large and bold. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.